

## LIGESØMME


### Ligesøm med nålen i midterstilling

Drej sømvælgeren, så der vises "A" i sømviservinduet.

Klik standardtrykfoden på.

Indstil stinglængden ved at dreje stinglængdevælgeren hen på den ønskede stinglængde. Standard-stinglængden er 2.5.

For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren hen på "S1".

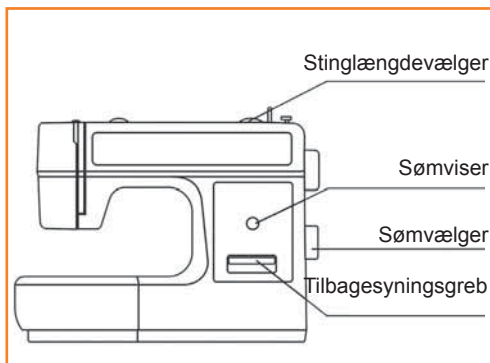


### Ligesøm med nålen i højrestilling

Drej sømvælgeren, så der vises "B" i sømviservinduet.

Indstil stinglængden ved at dreje stinglængdevælgeren hen på den ønskede stinglængde.

For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren hen på "S1".

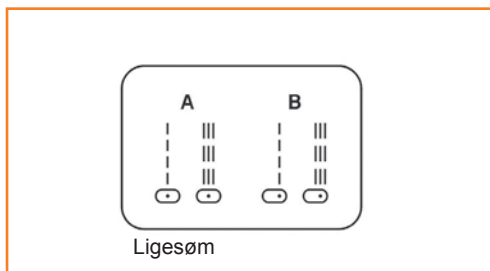

Forslag til stinglængder:

2.0 til tyndt stof

2.5 til medium stof

3.0 til tykt stof


4.0-5.0 til rining

S1 til stretchstof

## ZIGZAGSØMME

Drej sømvælgeren, så der vises "C" (for zigzag) i sømviservinduet. Drej på sømvælgeren for at øge eller minimere zigzagbredden.

Klik standardtrykfoden på.

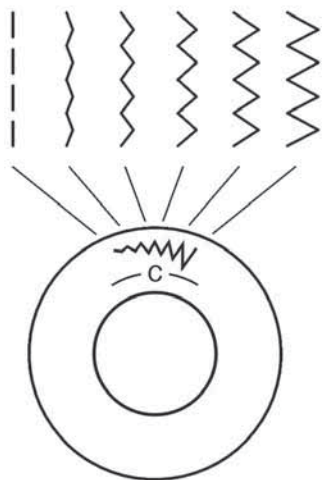


### Sådan fungerer stinglængdevælgeren ved zigzag

Zigzagstingene bliver tættere, jo nærmere stinglængdevælgeren sættes på "0".

Normalt sys zigzag med stinglængden på "2.5" eller mindre.

Meget tætte zigzagsømme (dvs. med tætte sting) kaldes satinsømme.

Stinglængdevælger

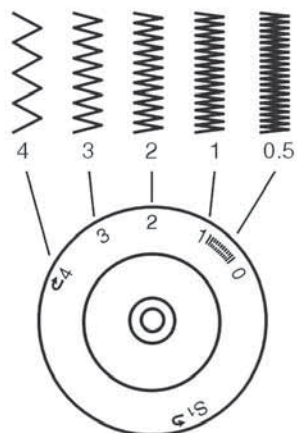

# KNAPHULLER

## Forberedelse

Vælg knaphul med sømvælgeren.

Klik knaphulstrykfoden på.

Indstil stinglængdevælgeren til mellem "0,5" - "1".

Stingtætheden afhænger af stoffets tykkelse.

**Bemærk:** Sy altid et prøveknaphul først.


## Forberedelse af stoffet

Mål diameteren på knappen og læg 0,3 cm (1/8") til til trenser. Hvis knappen er meget tyk, skal du lægge mere til. Markér placeringen og længden af knaphullet på stoffet. Placer stoffet, så nålen er ved mærket længst fra dig. Træk knaphulstrykfoden hen imod dig, så langt som den kan komme.

Sænk trykfoden.

1. Vælg knaphul med sømvælgeren. Drej sømvælgeren hen på (1) "1". Sy med moderat hastighed, indtil du når endemærket af dit knaphul.
2. Drej sømvælgeren hen på (2, 4) "4" og sy 5-6 trensesting.
3. Drej sømvælgeren hen på (3) "3" og sy venstre side af knaphullet hen til det endemærke, der er længst fra dig (dvs. det mærke, du startede ved).
4. Drej sømvælgeren hen på (2, 4) "4" og sy trensesting.

Tag stoffet ud under trykfoden. Træk overtråden om på vrangsiden af stoffet og bind over- og undertråd sammen. Skær knaphullet op i midten med opsprætteren, men pas på, du ikke skærer stingene i knaphullets sider over.

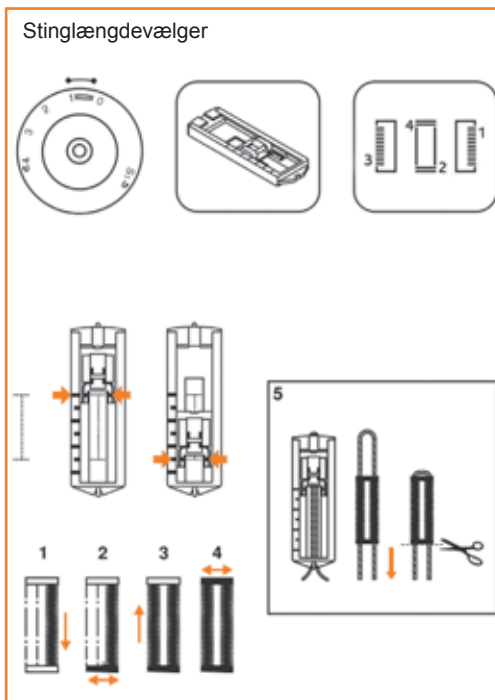


---


## Tips

- Sæt trådspændingen en anelse ned for at få en flot satinsøm på oversiden.
- Læg stabiliseringsmateriale under, hvis stoffet er tyndt eller elastisk.
- Knaphuller i stretchstof eller strikket stof bliver bedst og pæneste, hvis du syr en snor i. Knaphullets stolper skal så syes hen over snoren. (5)

## USYNLIG OPLÆGNING

Til oplægning, gardiner, bukser, nederdele osv.

Vælg  - usynlig oplægning i stretchstof.

Vælg  - usynlig oplægning i vævet stof.

Klik trykfoden til usynlig oplægning på. (1)

Stinglængde 1.5-2.5



### **Bemærk:**

*Det kræver lidt øvelse at lave usynlig oplægning.*


*Foretag derfor altid en syprøve først.*

Fold stoffet som vist på tegningen med vrangside opad. (2)

Placér stoffet under trykfoden. Drej håndhjulet forlæns med hånden, indtil nålen er svinget helt til venstre. Den skal bare lige gå igennem stoffolden. (3)

Justér sømstyret på trykfoden (4) ved at dreje på grebet (5), så sømstyret lige netop hviler mod folden.

Sy langsomt ved at træde let på fodpedalen, idet du styrer stoffet langs kanten af sømstyret.

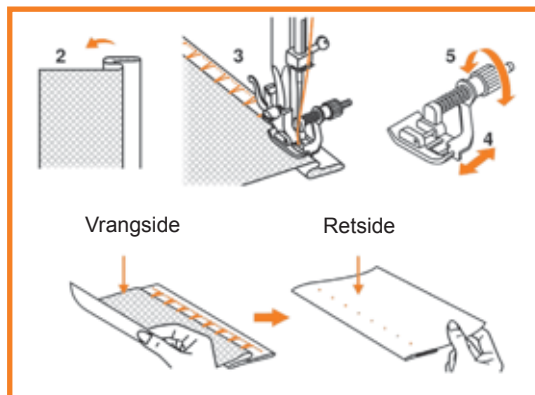

## LYNLÅSE OG TITTEKANT



Indstil symaskinen som vist på tegningen. (1)

Lynlåstrykfoden kan klikkes på til højre eller venstre for nålen, alt efter hvilken side af trykfoden du vil placere op mod lynlåsen eller tittekanten. (2)

Når du skal sy forbi lynlåsens glider, skal du sænke nålen ned i stoffet, hæve trykfoden og skubbe glideren om bag trykfoden. Sænk trykfoden og fortsæt syningen.

Lynlåstrykfoden benyttes også til at sy snor ind i et skråbånd for at lave en tittekant og til at sy tittekanten ind i en søm. (3)

Sæt stinglængdevælgeren mellem "1" - "4" (alt efter stoffets tykkelse).

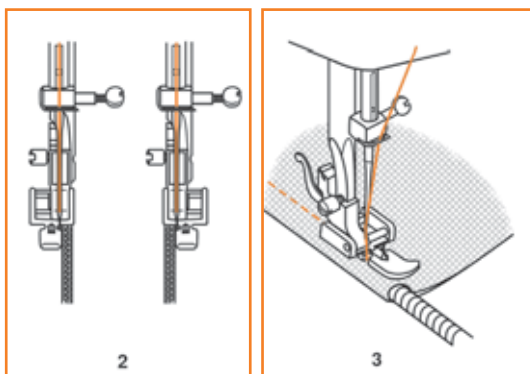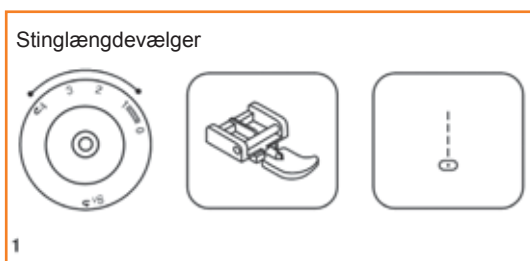

### 3-STINGS ZIGZAG

3-stings zigzag kan bruges til at sy blonde og elastik i, til at stoppe og reparere og til at afslutte kanter.

Indstil symaskinen som vist på tegningen. (1)


#### Påsyning af lapper:

Placér lappen som ønsket og sy rundt langs kanten.

Du kan reducere stinglængden for at få meget tætte sting. (A)

Når du skal reparere en flænge eller slidskade, anbefaler vi, at du sætter et stykke stabiliseringsstof under som forstærkning. Du kan variere stingtætheden ved at justere stinglængden. Begynd med at sy hen over midten og sy derefter overlappende rækker i begge sider. Sy mellem 3 og 5 rækker, alt efter stoftypen og flængens/slidskadens størrelse. (B)

For at afslutte kanter skal du sy langs kanten af stoffet.

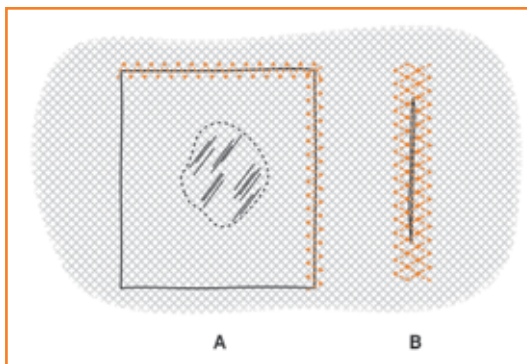

## SØMVALG


### Forstærket ligesøm: (1)

Til forstærkede sømme.

Sæt stinglængdevælgeren på "S1".

Symaskinen syr så to sting fremad og et sting tilbage.

Dette giver tredobbelt forstærkning.

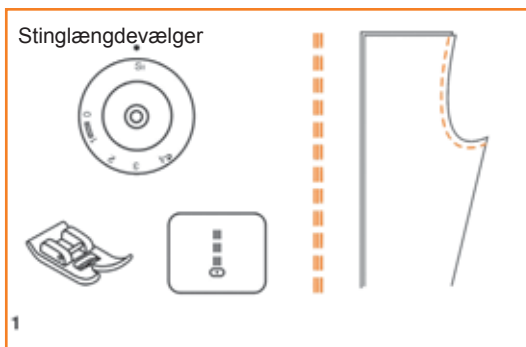

### Forstærket zigzag: (2)

Til sømme, der skal være ekstra stærke, til oplægning og til pyntesømme.

Sæt stinglængdevælgeren på "S1".

Forstærket zigzag er velegnet til faste stoftyper som fx denim og fløjl.

