



# 4

## SØMME & SYTEKNIKKER

### SØM OVERSIGT

Nedenfor er der vist en oversigt over alle sømme i Huskylock s25. Når der vælges stoftype og søm, foretages indstillingerne af trådspænding, stinglængde, differentialtransport og trykfodstryk automatisk. Oversigten viser de indstillinger, der skal foretages manuelt. De forudindstillede værdier for trådspænding, som foretages for hver søm/stofstype, er vores anbefalinger baseret på normale tilstande. Det kan være nødvendigt at justere trådspændingen i henhold til den søm, stoftype og tråd, som du bruger (se side 14 og 41 for at få nærmere oplysninger om justering af trådspændingen).

#### Forklaring til ikoner



Nåleposition



2-tråds konverter



Skærebredde

S/C

Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord C






N/R Indstilling af stingtunge





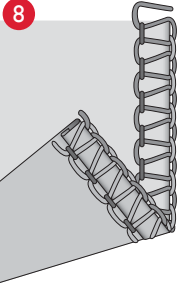
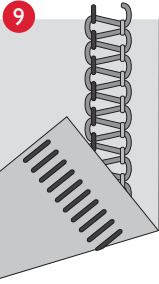
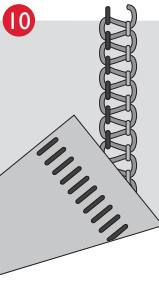
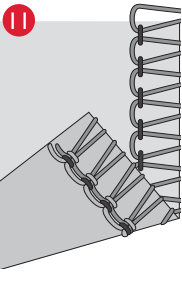
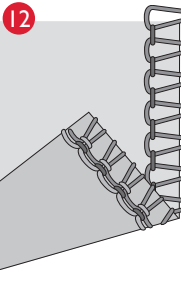






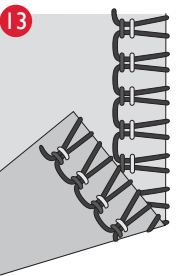
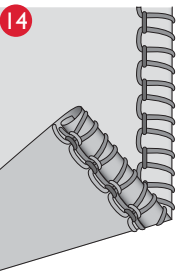
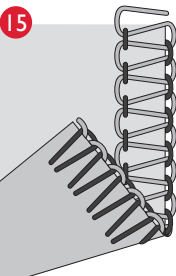
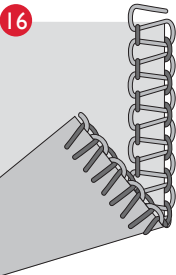
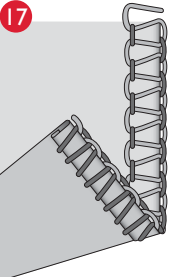
Angiver trådningsvejen til hver søm.

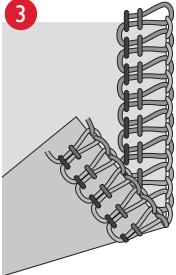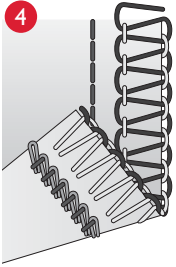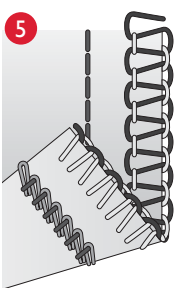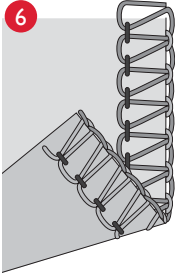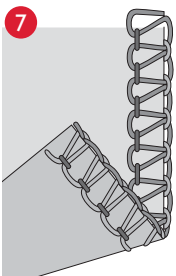


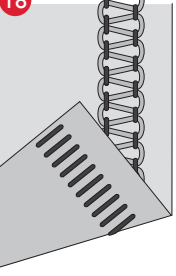
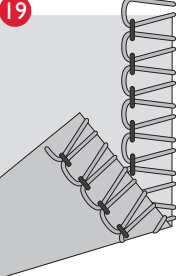
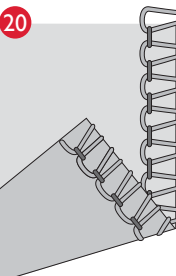
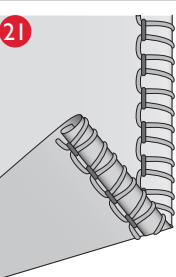
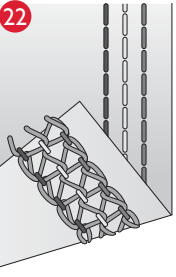
Gu = gul, R = rød, Gr = grøn, B = blå, L = lilla





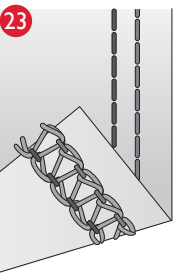
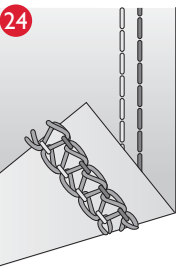
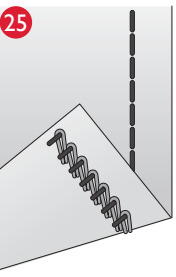
SØM			N/R		S/C					
						GU	R	GR	B	L
<b>1</b> <b>5-TRÅDET SIKKERHEDSSØM, BRED</b> Til sammensyning med en forstærket søm og overkastning i én arbejdsgang. En slidstærk kædesøm med overlockkant til syning af beklædning, patchwork og andre syprojekter.	A og D	N	N	Nej	S	•	•	•	•	•
<b>2</b> <b>5-TRÅDET SIKKERHEDSSØM, SMAL</b> Til sammensyning med en forstærket søm og overkastning i én arbejdsgang. En slidstærk kædesøm med overlockkant til syning af beklædning, patchwork og andre syprojekter.	B og D	N	N	Nej	S	•	•	•	•	•

SØM			N/R		S/C					
						GU	R	GR	B	L
<b>3</b>  <b>4-TRÅDET OVERLOCK</b> Til alle sømme, hvor der er brug for, at stoffet kan strækkes eller give sig, såsom halskanter, sidesømme, ærmer osv. Specialteknikker kan udføres med en 4-trådet overlocksøm, f.eks. rykning, påsyning af paspolering med den valgfri paspoleringsfod og elastik med den valgfri elastikfod.	A og B	N	N	Nej	S	•	•	•	•	
<b>4</b>  <b>4-TRÅDET SIKKERHEDSSØM, BRED</b> Til sammensyning med forstærket søm og overkastning i én arbejdsgang. Konverter påkrævet.	A og D	N	N	Ja	S	•	•		•	•
<b>5</b>  <b>4-TRÅDET SIKKERHEDSSØM, SMAL</b> Til sammensyning med forstærket søm og overkastning i én arbejdsgang. Konverter påkrævet.	B og D	N	N	Ja	S	•	•		•	•
<b>6</b>  <b>3-TRÅDET OVERLOCK, BRED</b> Til sammensyning af to lag elastisk stof eller overkastning af et enkelt lag tyndt eller mellemsvært stof. Brug kraftigere tråd i griberne til syning af dekorative lidser. (Hold hånden bag trykfoden, træk forsigtigt og langsomt i trådkæden, mens du syr, og forsøg at holde samme trådspænding ved syning på stoffet).	A	N	N	Nej	S	•		•	•	
<b>7</b>  <b>3-TRÅDET OVERLOCK, SMAL</b> 3-trådet overlock med 1 nål anvendes til syning af overlocksømme og sømme på almindeligt stof. Der fås en 4 mm overlocksøm ved brug af højre nåleposition.	B	N	N	Nej	S		•	•	•	

SØM			N/R		S/C					
						GU	R	GR	B	L
<b>8</b>  <b>3-TRÅDET SMAL KANT</b> Til sammensyning af to lag elastisk stof eller overkastning af et enkelt lag tyndt stof. Populær til syning af dekorative læg. Brug brodertråd i griberne og almindelig sytråd i nålen. Brug forskellige farver i griberne for at skabe en spændende effekt. <i>Denne søm anbefales ikke til kraftigt stof.</i>	B	N	R	Nej	S		•	•	•	
<b>9</b>  <b>3-TRÅDET FLATLOCK, BRED</b> <i>(side 37)</i> Til sammensyning af elastiske stoffer med en dekorativ effekt enten med flatlocksiden eller siden med omvendt flatlock/stigesøm. Skab forskellige effekter ved at tråde griberne med brodertråd.	A	N	N	Nej	S	•		•	•	
<b>10</b>  <b>3-TRÅDET FLATLOCK, SMAL</b> <i>(side 37)</i> Til sammensyning af elastiske stoffer med en dekorativ effekt enten med flatlocksiden eller siden med omvendt flatlock/stigesøm. Skab forskellige effekter ved at tråde griberne med brodertråd.	B	N	N	Nej	S		•	•	•	
<b>11</b>  <b>3-TRÅDET FOLDET OVERLOCK, BRED</b> Til afslutning af kanter på tynde stoffer. Du kan indstille differentialtransporten, så der dannes en flæseagtig kant, når du syr i tynde stoffer.	A	N	N	Nej	S	•		•	•	
<b>12</b>  <b>3-TRÅDET FOLDET OVERLOCK, SMAL</b> Til afslutning af kanter på tynde stoffer. Du kan indstille differentialtransporten, så der dannes en flæseagtig kant, når du syr i tynde stoffer.	B	N	N	Nej	S	•		•	•	

SØM			N/R		S/C					
						GU	R	GR	B	L
<b>13</b>  <b>3-TRÅDET ELASTISK OVERLOCK</b> Til syning i meget elastiske stoffer. Du kan give stoffet ekstra elasticitet ved at bruge en elastisk tråd i griberne. Trådspændingen skal ændres tilsvarende.	A og B	N	N	Ja	S	•	•		•	
<b>14</b>  <b>3-TRÅDET RULLEKANT</b> <i>(side 36)</i> Til kantsyning på tynde stoffer. Giver silketørklæder, pudeflåser og servietter en flot finish. Hvis du vil sy en flot, rullet kant, skal griberen trådes med brodertråd, og nåletråden samt den nederste griber skal trådes med almindelig tynd sytråd.  <i>Denne søm anbefales ikke til kraftigt vævet stof, medium strækstof og kraftigt strækstof.</i>	B	N	R	Nej	S		•	•	•	
<b>15</b>  <b>2-TRÅDET OVERLOCK, BRED</b> Til overkastning af et enkelt lag tyndt- eller mediumvævet stof. Konverter påkrævet.	A	N	N	Ja	S	•			•	
<b>16</b>  <b>2-TRÅDET OVERLOCK, SMAL</b> Til overkastning af et enkelt lag tyndt- eller mediumvævet stof. Konverter påkrævet.	B	N	N	Ja	S		•		•	
<b>17</b>  <b>2-TRÅDET SMAL KANT</b> Til kantsyning på tynde stoffer. Konverter påkrævet.  <i>Denne søm anbefales ikke til kraftigt vævet stof, medium strækstof og kraftigt strækstof.</i>	B	N	R	Ja	S		•		•	

SØM	A B C D E		N/R		S/C					
						GU	R	GR	B	L
<b>18</b>  <b>2-TRÅDET FLATLOCK, BRED</b> (side 32) Til sammensyning af elastiske stoffer med en dekorativ effekt enten med flatlocksiden eller siden med omvendt flatlock/stigesøm. Skab forskellige effekter ved at tråde griberne med brodertråd. Konverter påkrævet.	A	N	N	Ja	S	•			•	
<b>19</b>  <b>2-TRÅDET FOLDET OVERLOCK, BRED</b> Flot finish på beklædning og boligtekstiler. Konverter påkrævet.	A	N	N	Ja	S	•			•	
<b>20</b>  <b>2-TRÅDET FOLDET OVERLOCK, SMAL</b> Giver en flot finish på tynde stoffer. Brug gennemsigtig tråd til denne søm for at få en næsten usynlig kant. Dette giver en utrolig flot effekt på tynde stoffer. Konverter påkrævet.	B	N	N	Ja	S		•		•	
<b>21</b>  <b>2-TRÅDET RULLEKANT</b> (side 36) Til kantsyning på tynde stoffer. Giver silketørklæder, pudeflæser og servietter en flot finish. Tråd griberne med en let brodertråd som f.eks. en rayontråd med tykkelsen 40 wt, hvis du ønsker en flot satinkant. Konverter påkrævet.  <i>Denne søm anbefales ikke til kraftigt vævet stof, medium strækstof og kraftigt strækstof.</i>	B	N	R	Ja	S		•		•	
<b>22</b>  <b>DÆKSØM, TREDOBBELT</b> (side 36) Til oplægning i elastiske stoffer og til dekorative effekter på alle stoftyper. Brug brodertråd i griberne til udsmykning.	C, D, E	–	R	Nej	C	•	•	•		•

SØM			N/R		S/C					
						GU	R	GR	B	L
<b>23</b>  <p><b>DÆKSØM, BRED</b> (side 36) Til oplægning i elastiske stoffer og til dekorative effekter på alle stof typer. Brug brodertråd i griberen til udsmykning.</p>	C og E	–	R	Nej	C	•		•		•
<b>24</b>  <p><b>DÆKSØM, SMAL</b> (side 36) Til oplægning i elastiske stoffer og til dekorative effekter på alle stof typer. Brug brodertråd i griberen til udsmykning.</p>	C og D	–	R	Nej	C	•	•			•
<b>25</b>  <p><b>DÆKSØM</b> (side 38) Til alle typer af syning såsom modelsyning, oplægning og quiltning. Er god som risøm ved syning af prøvemodeller, da den er nem at pille op, og du undgår, at undertråden slipper op. Brug brodertråd i griberen til udsmykning.</p>	D	–	R	Nej	C		•			•