



# 4

## SÖMMAR OCH SÖMNADSTEKNIKER

### SÖMÖVERSIKT

Nedan finns en sömöversikt över alla Huskylock s25-sömmar. När du väljer tyg och söm ställs inställningarna för trådspänning, stygnlängd, differentialmatning och pressarfotstryck in automatiskt. Tabellen visar inställningarna som behöver göras manuellt. De förprogrammerade värdena för trådspänning som är inställda för varje söm/tyg är våra rekommendationer grundade på normala förhållanden. Du kan behöva justera trådspänningen efter den söm, typ av tyg och tråd som du använder (Se sidorna 14 och 41 för detaljerad information om trådspänningsinställningar).

#### Blad med ikonbeskrivningar



Nålposition



2-trådsomvandlare



Skärbredd

S/C

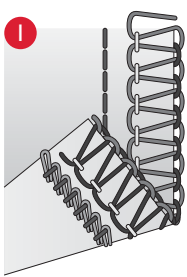
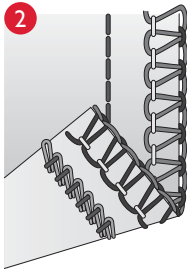
Inställningar för övre kniv, griparkopplingen och användningen av knivlock S eller bordet för täcksöm/kedjesöm C

N/R Reglage för styngtunga





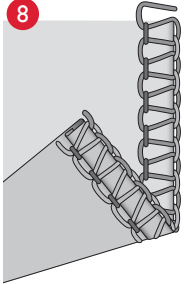
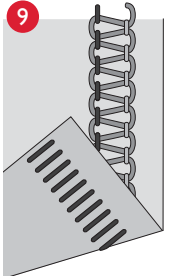
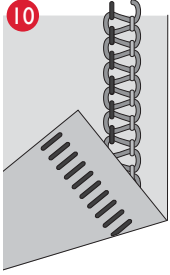
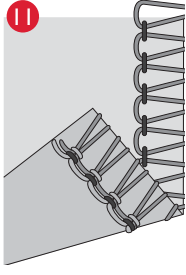
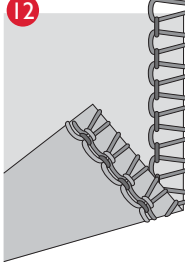






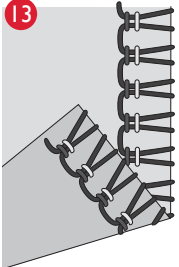
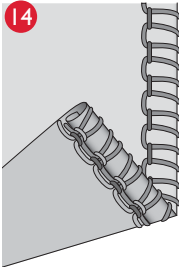
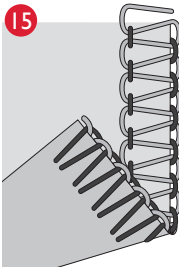
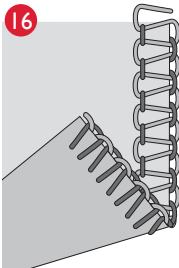
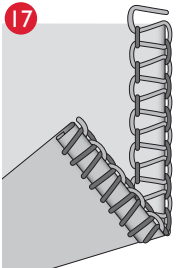
Anger trådningsguide för varje söm.




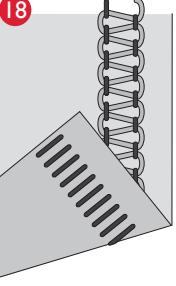
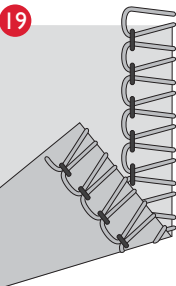
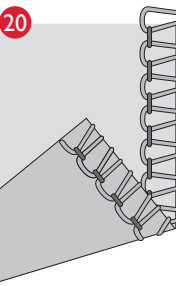
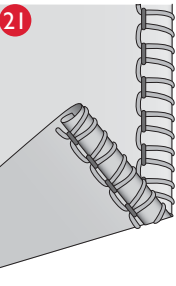
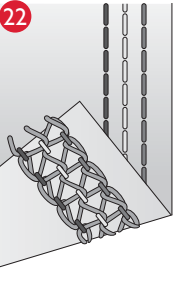
Y = gul, R = röd, G = grön, B = blå, P = lila





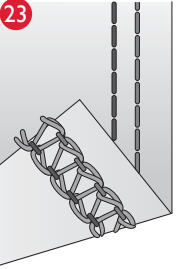
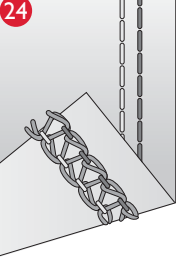
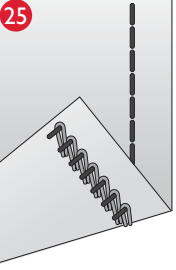
SÖM	Nålposition	Skärbredd	N/R	2-trådsomvandlare	S/C	Anger trådningsguide för varje söm.				
						Y	R	G	B	P
<b>1</b>  <b>5-TRÅDIG SÄKERHETSSÖM, BRED</b> För att sy ihop med en förstärkt söm och överkastning på samma gång. En stark kedjesöm med overlockkant, lämplig för att sy klädesplagg, sy ihop quiltar och annat.	A och D	N	N	Nej	S	•	•	•	•	•
<b>2</b>  <b>5-TRÅDIG SÄKERHETSSÖM, SMAL</b> För att sy ihop med en förstärkt söm och överkastning på samma gång. En stark kedjesöm med overlockkant är bra för att sy klädesplagg, sy ihop quiltar och andra sömnadsprojekt.	B och D	N	N	Nej	S	•	•	•	•	•

SÖM			N/R		S/C					
						Y	R	G	B	P
<b>3</b>  <b>4-TRÅDIG OVERLOCK</b> För alla sömmar där det krävs stretch eller elasticitet, till exempel i halsringningar, sid-sömmar och ärmar. Du kan använda 4-trådig overlocksöm för att sy specialtekniker som rynkning, passpoaler med passpoalfot (extra tillbehör) och resår med resårfot (extra tillbehör).	A och B	N	N	Nej	S	•	•	•	•	
<b>4</b>  <b>4-TRÅDIG SÄKERHETSSÖM, BRED</b> För att sy ihop med en förstärkt söm och överkastning på samma gång. Omvandlare krävs.	A och D	N	N	Ja	S	•	•		•	•
<b>5</b>  <b>4-TRÅDIG SÄKERHETSSÖM, SMAL</b> För att sy ihop med en förstärkt söm och överkastning på samma gång. Omvandlare krävs.	B och D	N	N	Ja	S	•	•		•	•
<b>6</b>  <b>3-TRÅDIG BRED OVERLOCK</b> För att sy ihop två lager tyg med stretch eller överkasta ett enkelt lager tunt eller medeltjockt tyg. Använd en grövre gripartråd och skapa dekorativa flätor. (Håll handen bakom pressarfoten och dra sakta och försiktigt i trådkedjan när du syr. Försök hålla samma spänning som om du sydde fast den på tyg.)	A	N	N	Nej	S	•		•	•	
<b>7</b>  <b>3-TRÅDIG SMAL OVERLOCK</b> 1-nål 3-trådig overlock används för overlocksöm och sömnad på vanliga tyger. Du kan få en 4 mm overlocksöm genom att använda den högra nålpositionen.	B	N	N	Nej	S		•	•	•	

SÖM			N/R		S/C					
						Y	R	G	B	P
<b>8</b>  <b>3-TRÅDIG SMAL KANTSÖM</b> För att sy ihop två lager tyg med stretch eller överkasta ett enkelt lager tunt tyg. Populär för att sy dekorativa stråveck. Använd dekorråd i griparen och vanlig sytråd i nålen. Du får en intressant effekt om du använder olika färger i griparna. <i>Denna söm rekommenderas inte för kraftiga tyger.</i>	B	N	R	Nej	S		•	•	•	
<b>9</b>  <b>3-TRÅDIG BRED FLATLOCKSÖM</b> <i>(sidan 37)</i> För att sy ihop stretchmaterial med en dekorativ effekt antingen med flatlockrätsidan eller sidan med omvänd flatlock. Skapa olika effekter genom att trä griparna med dekorråd.	A	N	N	Nej	S	•		•	•	
<b>10</b>  <b>3-TRÅDIG SMAL FLATLOCKSÖM</b> <i>(sidan 37)</i> För att sy ihop stretchmaterial med en dekorativ effekt antingen med flatlockrätsidan eller sidan med omvänd flatlock. Skapa olika effekter genom att trä griparna med dekorråd.	B	N	N	Nej	S		•	•	•	
<b>11</b>  <b>3-TRÅDIG KANTSÖM, BRED</b> För kantavslutning på tunna tyger. Ställ in differentialmatningen så att det blir en kruskant på tunna tyger.	A	N	N	Nej	S	•		•	•	
<b>12</b>  <b>3-TRÅDIG SMAL KANTSÖM</b> För kantavslutning på tunna tyger. Ställ in differentialmatningen så att det blir en kruskant på tunna tyger.	B	N	N	Nej	S	•		•	•	

SÖM			N/R		S/C					
						Y	R	G	B	P
<b>13</b>  <p><b>3-TRÅDIG ELASTISK OVERLOCKSÖM</b> För att sy i tyger med extra mycket stretch. Ge tyget extra stretch genom att använda en stretchtråd i griparna. Ändra trådspänningen i motsvarande grad.</p>	A och B	N	N	Ja	S	•	•		•	
<b>14</b>  <p><b>3-TRÅDIG RULLFÅLL</b> (sidan 36) För att fälla tunna tyger. Ger en snygg kantavslutning på sidenscarfs, kuddvolanger och servetter. Om du vill sy en vacker rullfäll, trä griparen med dekortråd och nålen och den nedre griparen med vanlig tunn sytråd. <i>Denna söm rekommenderas inte för kraftigt vända tyger, medelkraftiga och kraftiga stretchtyger.</i></p>	B	N	R	Nej	S		•	•	•	
<b>15</b>  <p><b>2-TRÅDIG OVERLOCK, BRED</b> För att överkasta ett lager tunt eller medelkraftigt tyg. Omvandlare krävs.</p>	A	N	N	Ja	S	•			•	
<b>16</b>  <p><b>2-TRÅDIG SMAL OVERLOCKSÖM</b> För att överkasta ett enda lager av tunt till medelkraftigt tyg. Omvandlare krävs.</p>	B	N	N	Ja	S		•		•	
<b>17</b>  <p><b>2-TRÅDIG SMAL KANTSÖM</b> Använd för kantsömnad av tunna tyger. Omvandlare krävs. <i>Denna söm rekommenderas inte för kraftigt vända tyger, medelkraftiga och kraftiga stretchtyger.</i></p>	B	N	R	Ja	S		•		•	

SÖM	A B C D E		N/R		S/C					
						Y	R	G	B	P
<b>18</b>  <b>2-TRÅDIG BRED FLATLOCKSÖM</b> <i>(sidan 32)</i> För att sy ihop stretchmaterial med en dekorativ effekt antingen med flatlockrätsidan eller sidan med omvänd flatlock. Skapa olika effekter genom att trä griparna med dekortråd. Omvandlare krävs.	A	N	N	Ja	S	•			•	
<b>19</b>  <b>2-TRÅDIG KANTSÖM, BRED</b> Dekorativ kantavslutning för kläder och heminredningsartiklar. Omvandlare krävs.	A	N	N	Ja	S	•			•	
<b>20</b>  <b>2-TRÅDIG KANTSÖM, SMAL</b> Ger snygg kantavslutning på tunna tyger. Använd transparenta trådar med den här sömmen så får du en nästan osynlig fäll som blir mycket fin på tunnare tyger. Omvandlare krävs..	B	N	N	Ja	S		•		•	
<b>21</b>  <b>2-TRÅDIG RULLFÅLL</b> <i>(sidan 36)</i> För att fälla tunna tyger. Ger en snygg kantavslutning på sidenscarfs, kuddvolanger och servetter. Trä griparen med en tunn dekortråd, till exempel viskostråd 40 wt, så får du en vacker sidenkant. Omvandlare krävs.  <i>Denna söm rekommenderas inte för kraftigt vävda tyger, medelkraftiga och kraftiga stretchtyger.</i>	B	N	R	Ja	S		•		•	
<b>22</b>  <b>FÖRSTÄRKT TÄCKSÖM</b> <i>(sidan 36)</i> För att fälla tyger med stretch och för dekorativ effekt på alla slags tyger. Använd dekortråd i griparen för dekorativa effekter.	C, D, E	–	R	Nej	C	•	•	•		•

SÖM			N/R		S/C					
						Y	R	G	B	P
<b>23</b>  <b>BRED TÄCKSÖM</b> (sidan 36) För att fälla tyger med stretch och för dekorativ effekt på alla slags tyger. Använd dekortråd i griparen för dekorativa effekter.	C och E	–	R	Nej	C	•		•		•
<b>24</b>  <b>SMAL TÄCKSÖM</b> (sidan 36) För att fälla tyger med stretch och för dekorativ effekt på alla slags tyger. Använd dekortråd i griparen för dekorativa effekter.	C och D	–	R	Nej	C	•	•			•
<b>25</b>  <b>KEDJESÖM</b> (sidan 38) För all slags sömnad så som att sy ihop, fälla och sy ihop quiltar. Bra som tråckelsöm när du syr ihop plagg, eftersom denna söm är mycket lätt att repa upp. Använd dekortråd i griparen för dekorativa effekter.	D	–	R	Nej	C		•			•